



Lexmark Couleur

**18C1624 (No.24A) - 18C1529 (No.29A) - 18C0033 (No.33)
18C0035 (No.35) - 18Y0141 (No.41A) - 18Y0143 (No.43)**

Mode d'emploi:


1. Déposez votre cartouche sur du papier cuisine et dans un endroit que vous pouvez facilement nettoyer.
2. Décollez l'étiquette du haut.
3. Remplissez la seringue avec 7ml d'encre et insérez-la dans le trou correspondant à la bonne couleur. Couvrez les deux autres trous d'une bande adhésive lorsque vous en remplissez un pour empêcher une contamination des couleurs.
4. Injectez LENTEMENT 7ml d'encre dans chaque chambre jusqu'à saturation de l'éponge.
5. Lorsque vous avez terminé, remplacez l'étiquette du haut, de préférence en la scotchant. Vous pouvez tout aussi bien ne pas la remettre. (Cela n'a aucune incidence sur l'impression)*
6. Remplacez la cartouche. Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veuillez à imprimer quelques pages test, et même à exécuter un cycle de nettoyage. Votre cartouche est maintenant prête à l'emploi.

Votre kit devrait inclure l'encre, mais aussi :

- trois seringues de 10ml
- une vrille à ponce



* Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces cartouches ne sont pas étanches. Les petites cavités sur les cotés (A) et les stries (B) permettent à l'oxygène d'entrer à l'intérieur des chambres. Les sceller hermétiquement empêcherait l'oxygène d'y entrer ce qui aurait pour conséquence d'empêcher aussi l'encre de s'écouler. N'appuyez donc pas trop fort lorsque vous remettez l'étiquette d'origine avec votre bout de scotch.

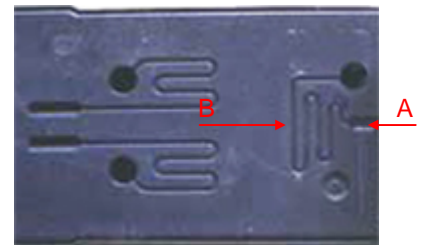

Note: Les trous de remplissage des nouvelles cartouches sont plus petits et doivent être élargi pour que la seringue puisse rentrer dedans à l'aide d'une vrille à ponce ou d'un objet pointu.





Astuces:

- Nous vous conseillons de faire le remplissage sur l'évier.
- Vous pouvez doser la quantité à l'aide du marquage imprimé sur la seringue.
- Si vous n'êtes pas sûr de mettre la bonne couleur dans le bon trou, enfoncez un cure-dent pour vérifier que vous êtes bien dans le bon trou. (Enfoncez profondément si les chambres sont sèches pour atteindre l'encre.)
- Pour un résultat optimal, laissez la cartouche reposer pendant 8 heures avant de la remettre dans l'imprimante pour que l'encre puisse saturer correctement l'éponge. (Permet aussi à l'encre d'atteindre la tête d'impression)



Conseils pratiques:

- Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veillez à imprimer quelques pages test, et même à exécuter un cycle de nettoyage.
- **N'attendez jamais que votre cartouche soit complètement vide pour la remplir.** Remplissez-la avant. En l'espace de 24 à 48 heures, les cartouches contenant de la mousse et une buse d'impression sècheraient et deviendraient inutilisables.
- Prévoyez toujours un deuxième jeu de cartouches et ne laissez pas l'imprimante sans cartouches est une bonne habitude à prendre.
- Ne touchez pas le circuit intégré (chip) incorporé sur certaines cartouches, sinon vous risquez d'endommager et de rendre la cartouche inutilisable.
- Ne soyez pas pressé. Ne remettez jamais une cartouche rechargée immédiatement dans l'imprimante. Patientez 5 à 6 heures, le temps que l'éponge ait pu se saturer d'encre.
- Ne remplissez pas à la hâte la cartouche, sinon vous risquez de piéger de l'oxygène à l'intérieur.
- Nettoyez très légèrement le surplus d'encre sur votre buse d'impression avec un tissu non-tissé de préférence, afin d'éviter le dépôt de fibrilles. Si les têtes d'impression sont bouchées, nettoyez-les avec de l'eau distillée tiède et un tissu non-tissé.
- Vous pouvez faciliter le forage du trou en faisant chauffer un clou ou votre vrille à pince, ce qui aura pour effet de faire fondre la paroi en plastique simultanément au forage.
- Taches et éclaboussures : Veillez à mettre un journal ou des feuilles d'essuie-tout sur votre place de travail, ou de la remplir dans l'évier. Mettez éventuellement des gants en latex. Relevez vos manches pour ne pas les salir. En cas de taches d'encre sur la peau lavez immédiatement à l'eau et au savon ou au détergent, frottez avec une pierre ponce. En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau froide et, en cas de doute, consultez un médecin. En cas de taches d'encre sur les vêtements, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon ou au détergent. Si c'est votre premier essai, le manque d'expérience risque fort que vous en mettiez un peu partout. Lorsque vous aurez pris l'habitude, cela ne devrait plus se produire.
- Si vous remplissez votre cartouche pour un usage ultérieur, veillez à bien refermer les orifices, faute de quoi votre encre sèchera et votre cartouche deviendra inutilisable.
- Attendez-vous à l'inévitable. Votre cartouche arrivera à son terme après plusieurs remplissages (entre 5 et 15 en fonction de la marque). Il vous faudra alors en acheter une neuve dans un magasin.

Ne laissez jamais vos produits à la portée des enfants, mettez sous clé tout votre matériel dans un tiroir ou une armoire.

Vous rencontrez un problème ou vous avez des questions ? [Cliquez ici](#)